

Ręczny przecinak HCC 2000 | 519



Zalecane do USUWANIA opasek z uchem Oetiker

Zalety

- Wyraźne zastosowania
- Szybkie i łatwe przecinanie opasek z uchem
- Proste i miękkie uchwyty
- Najbezpieczniejsza metoda usuwania opasek



Ręczny przecinak
HCC 2000 | 519
Nr produktu 14100519

Przecinaki z podwójną dźwignią: maksimum mechanicznego wsparcia dla łatwiejszego i bezpieczniejszego użycia

Specjalne zastosowanie: tylko do zdejmowania opasek z uchem Oetiker



Ręczny przecinak do opasek HCC 2000 | 519

PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

Nr modelu	HCC 2000 519
Nr prod.	14100519

Wymiary:

Długość	224,0 mm
Szerokość	47,0 mm
Wysokość	23,0 mm
Masa	325 g
Szerokość szczęki	12,7 mm
Rozstaw otwarcia	13,3 mm
Maks. szerokość ucha	13,0 mm
Referencyjna siła szczęki	2000 N

OPIS

Ręczne przecinaki Oetiker są przeznaczone do bezpiecznego usuwania opasek z uchem Oetiker zaciskanych za pomocą ręcznych zaciskarek montażowych z serii HIP 2000 lub podobnych elektronarzędzi. Więcej szczegółów znajduje się w części Pasujące opaski poniżej.

Przecinaki zostały zaprojektowane do zapewniania wielu cykli przecinania bez utraty wydajności przy użyciu najniższej praktycznej siły przecinania. Narzędzia te są wykonane z litego metalu dla zwiększenia żywotności, a ich uchwyty są teksturowane, co umożliwia pewny chwyt.

TYLKO DO USUWANIA OPASEK. Pomarańczowe uchwyty odróżniają ręczne przecinaki od niebieskich ręcznych zaciskarek montażowych. Wysokie przełożenie mechaniczne umożliwia łatwe usunięcie opaski oraz zmniejsza ryzyko doznania urazu.

Zgłoszone do opatentowania

PASUJĄCE OPASKI

Ręczny przecinak HCC 2000 | 519 przeznaczony jest do cięcia poniższych opasek z uchem z taśmami o określonej szerokości i grubości.

Taśma ze stali nierdzewnej

szerokość		grubość
9,0 mm	x	0,6 mm
7,0 mm	x	0,8 mm

Taśma stalowa


szerokość		grubość
9,0 mm	x	0,8 mm




Grubość taśmy

Szerokość taśmy


INSTRUKCJA UŻYCIA

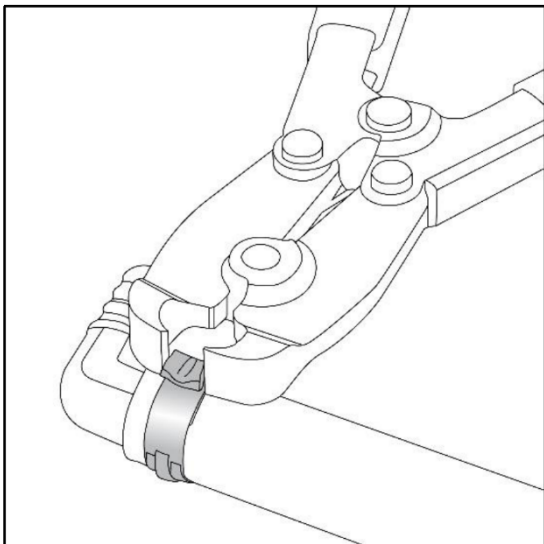

1. Umieścić czubki szczęk po obu stronach opaski z uchem lub pojedynczej odnogi

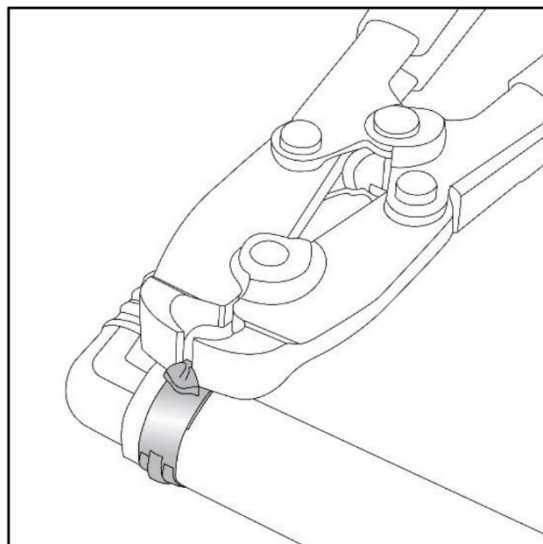

2. Ścisnąć uchwyty

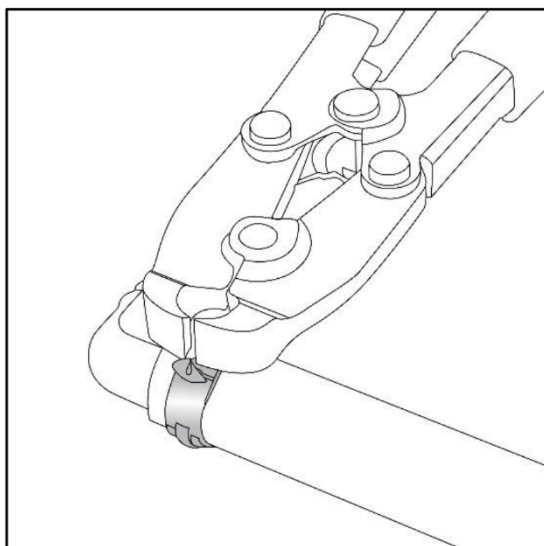

3. Przeciąć i usunąć opaskę

Należy zachować ostrożność podczas użycia ręcznych przecinaków. Mogą one wytwarzać ogromne ilości siły. **Zaleca się noszenie okularów ochronnych podczas przecinania opasek.**

TYLKO DO USUWANIA OPASEK